



REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

AMHERST / HALIFAX / WASHINGTON

STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE
AXCAMH-MED-DAB

USER ASSEMBLY GUIDE
GUIDE D'ASSEMBLAGE



Like us on **facebook.**
& share your pictures and
comments to be eligible
for exclusive promotions.

Suivez-nous sur **facebook.**
partagez vos photos et vos
commentaires afin d'être admissibles
à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings



DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR
OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US AT:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL
NUMBER FROM THE PACKAGING OR
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT
OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC NOUS:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN
MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE
LIVRET D'ASSEMBLAGE.

WyndenHallTM
HOME DECOR

SIMPLITM
HOME

brooklyn + maxTM

For more information visit us on our website www.simpli-home.com

AMHERST / HALIFAX / WASHINGTON


STORAGE CABINET

CABINET DE RANGEMENT

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:


In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage

INNER Panel: Inner side / Panneau : côté intérieur **OUTER** Panel: Outer side / Panneau: côté externe **B** Back / Arrière **F** Front / Avant **T** Top / Supérieur **X** Bottom / Inférieur

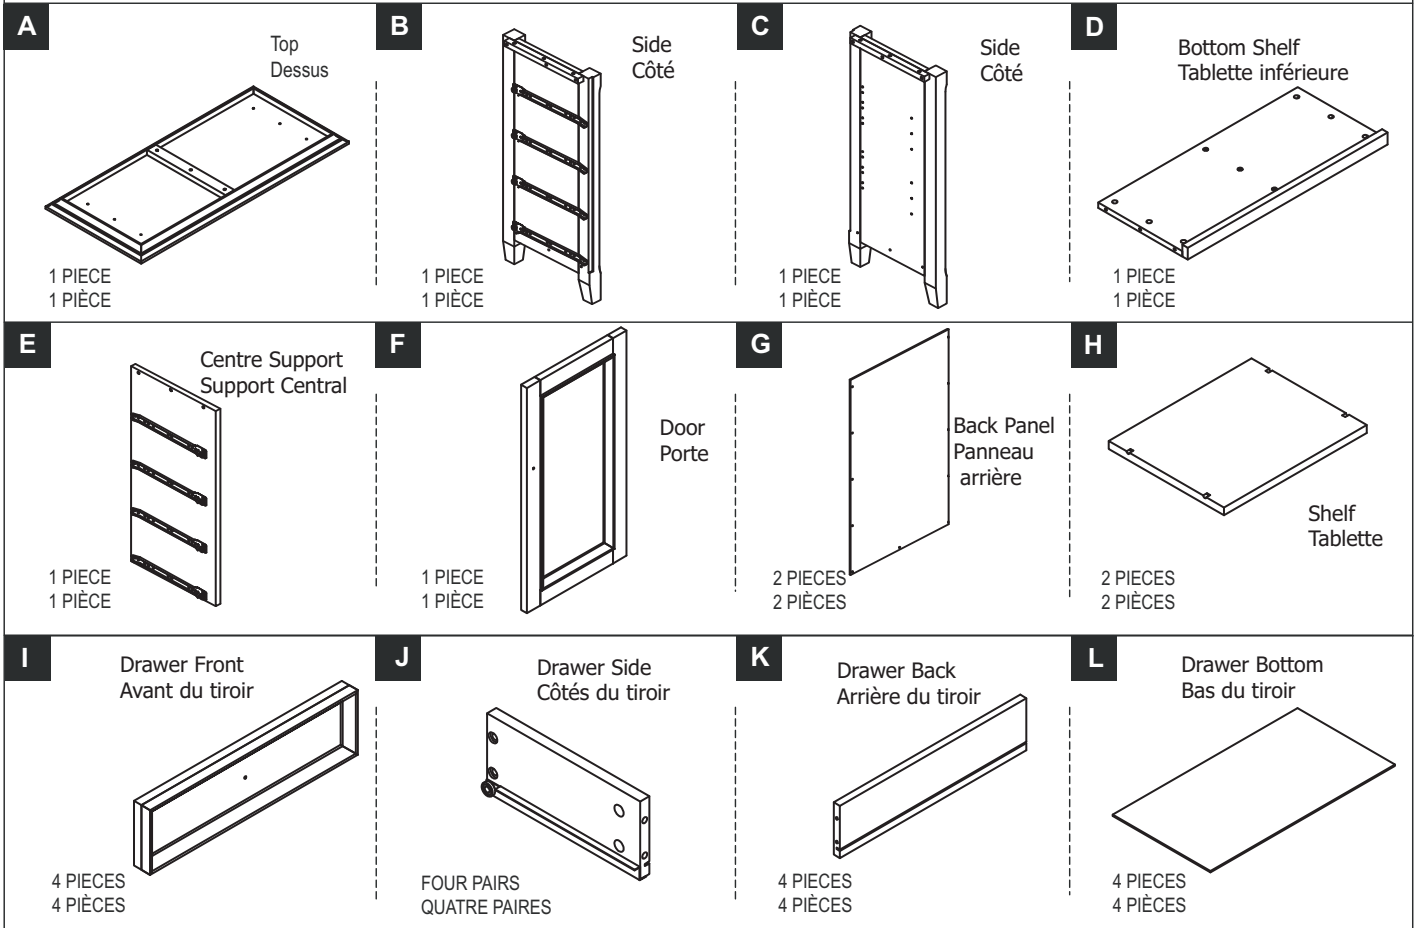


REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

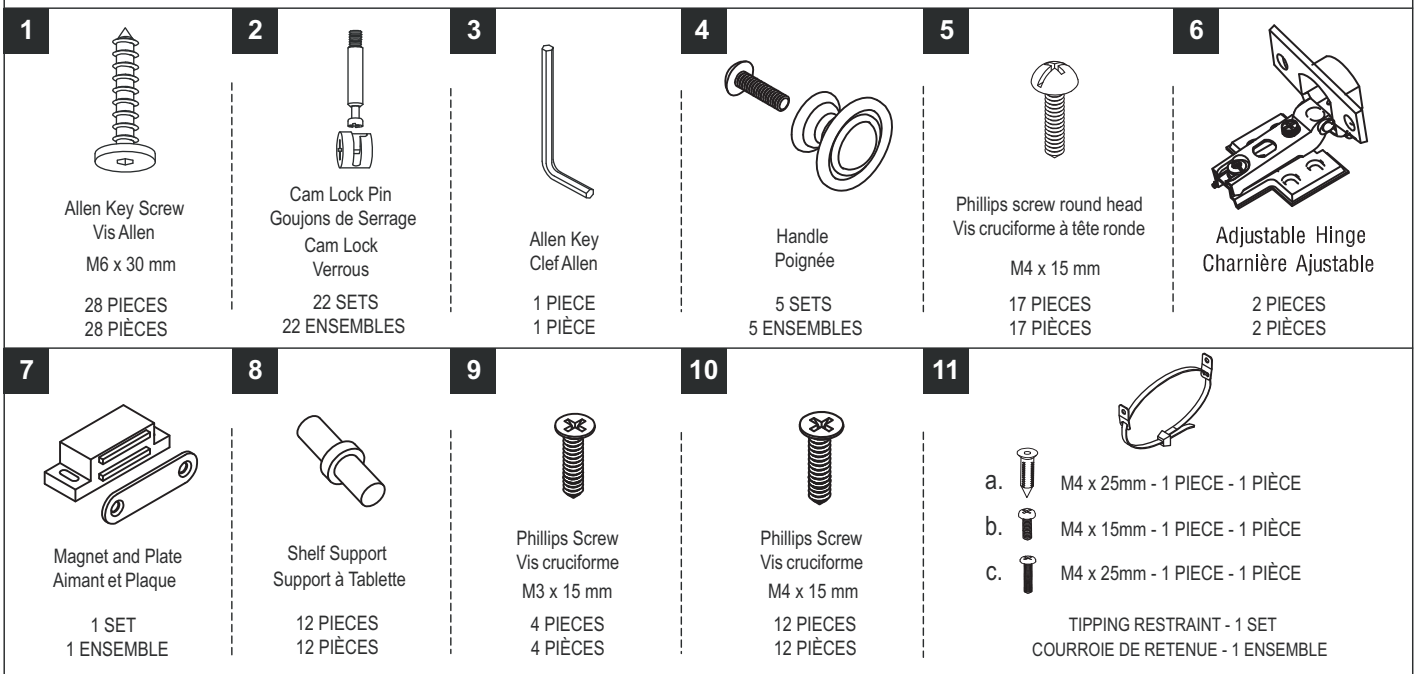


AMHERST / HALIFAX / WASHINGTON
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

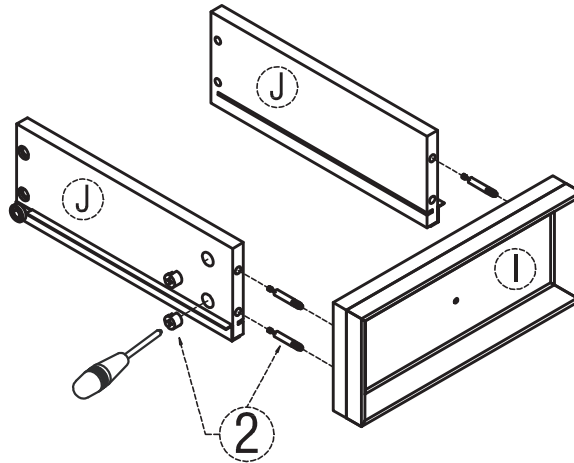


STEP 1

1. Attach 4 Cam Lock Pins (2) to back of Drawer Front (1).
2. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Drawer Sides (J).
3. Insert 2 Cam Locks (2) into pre-drilled holes on each Drawer side (J).
4. Use flathead screwdriver secure Cam Locks.

ÉTAPE 1

1. Fixer 4 goudons de serrage (2) au dos de la avant du tiroir (1).
2. Aligner les goudons de serrage avec les trous prépercés et relier les côtés du tiroir (J).
3. Insérer 2 verrous (2) dans les trous prépercés de chaque côté du tiroir (J).
4. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les serrage.

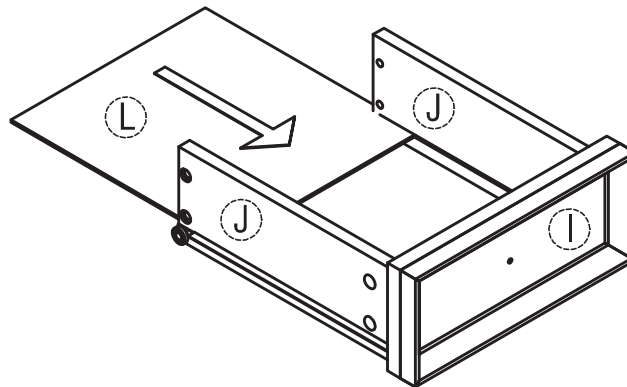

STEP 2


1. Slide Drawer Bottom (L) firmly into slots on Drawer Sides (J) and Drawer Front (1).

ÉTAPE 2

1. Faire glisser le bas du tiroir (L) dans les coulisses côtés du tiroir (J) et à la avant du tiroir (1).


AMHERST / HALIFAX / WASHINGTON
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

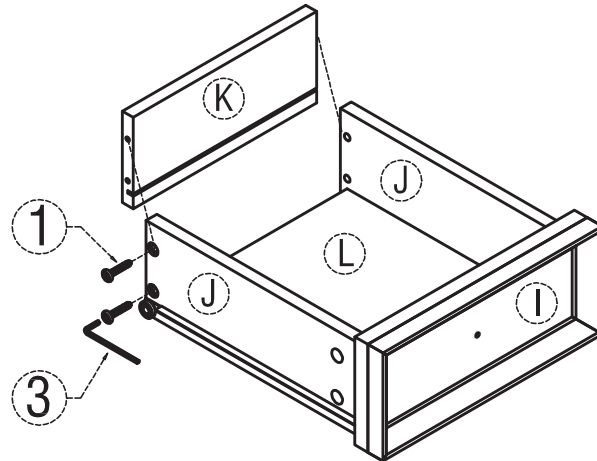


STEP 3

1. Align Drawer Back (K) with Drawer Bottom (L) and press firmly into slot.
2. Attach back using 2 Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes on each side.
3. Use Allen Key (3) to tighten. Do not over tighten.

ÉTAPE 3

1. Aligner l'arrière du tiroir (K) avec le bas du tiroir (L) et presser fermement.
2. Fixer l'arrière au moyen de 2 vis Allen (1) dans les trous prépercés de chaque côté.
3. Utiliser la clef Allen (3) pour serrer. Ne pas trop serrer.

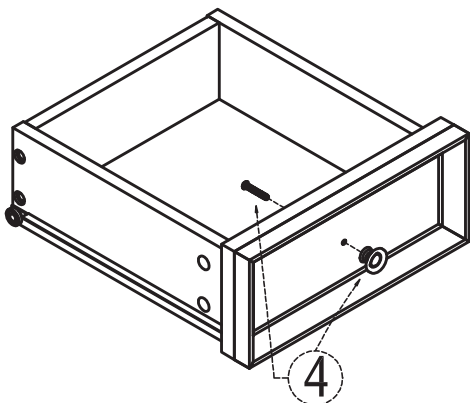


STEP 4

1. Use a Phillips screwdriver to attach handles (4) and drawer front (I).

ÉTAPE 4


1. Utiliser un tournevis à tête étoilé pour fixer les poignées (4) et à la avant du tiroir (I).

Repeat Steps 1 - 3 for the other drawer.
Répéter les étapes 1 à 3 pour l'autre tiroir.

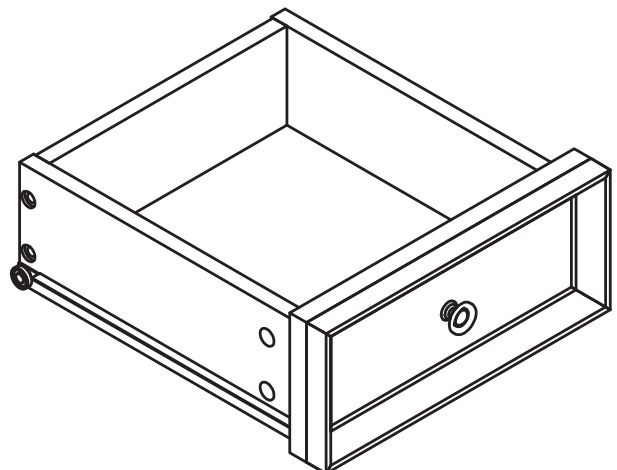


AMHERST / HALIFAX / WASHINGTON STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

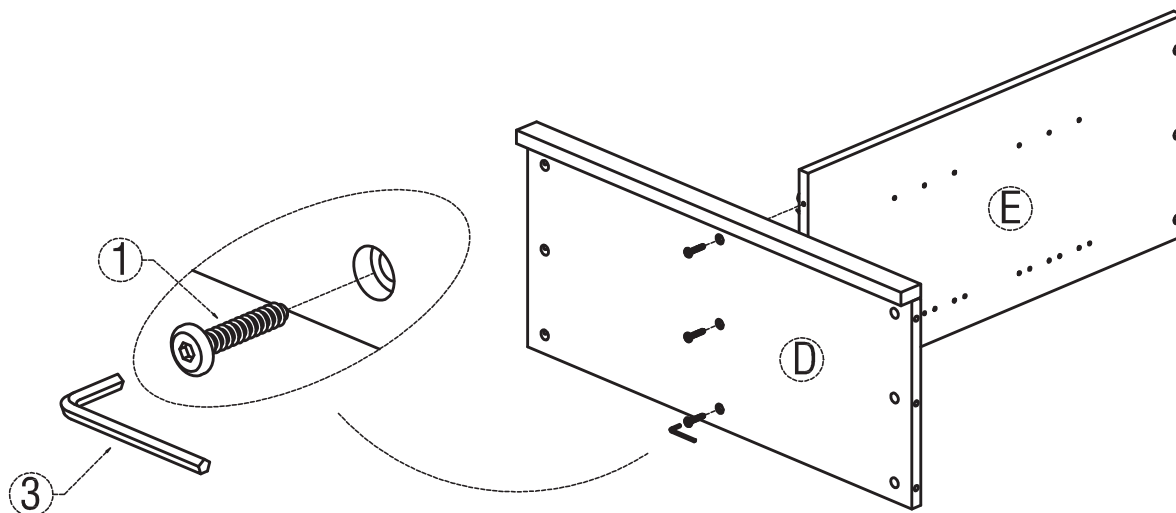


STEP 5

1. Attach Centre Support (E) to Bottom Shelf (D) with Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes.

ÉTAPE 5

1. Fixer la support central (E) au tablette inférieure (D) au moyen de Vis allens (1) dans les trous prépercés.

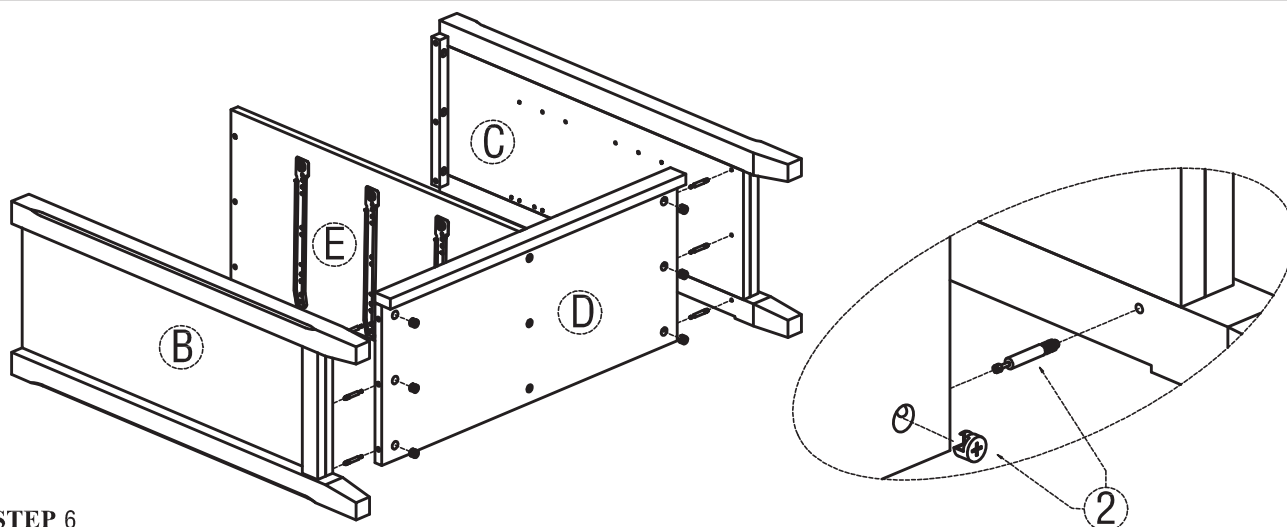

STEP 6


1. Attach Cam Lock Pins (2) to the Sides (B) (C) using guide holes.
2. Align and insert Cam Lock Pins (2) into pre-drilled holes on Bottom Shelf (D).
3. Insert Cam Locks (2) into pre-drilled holes in Bottom Shelf (D).
4. Once in place tighten Cam Locks (2) using a flathead screwdriver.

ÉTAPE 6

1. Fixer les goujons de serrure (2) à la Panneaux (B) (C) en suivant le guide des trous.
2. Aligner et insérer les goujons de serrure (2) dans les trous prépercés sur le Tablette Inférieure (D).
3. Insérer Verrous (2) dans les trous prépercés du Tablette Inférieur (D).
4. Lorsqu'en place, serrer les Verrous (2) au moyen de tournevis à tête plate.


AMHERST / HALIFAX / WASHINGTON
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

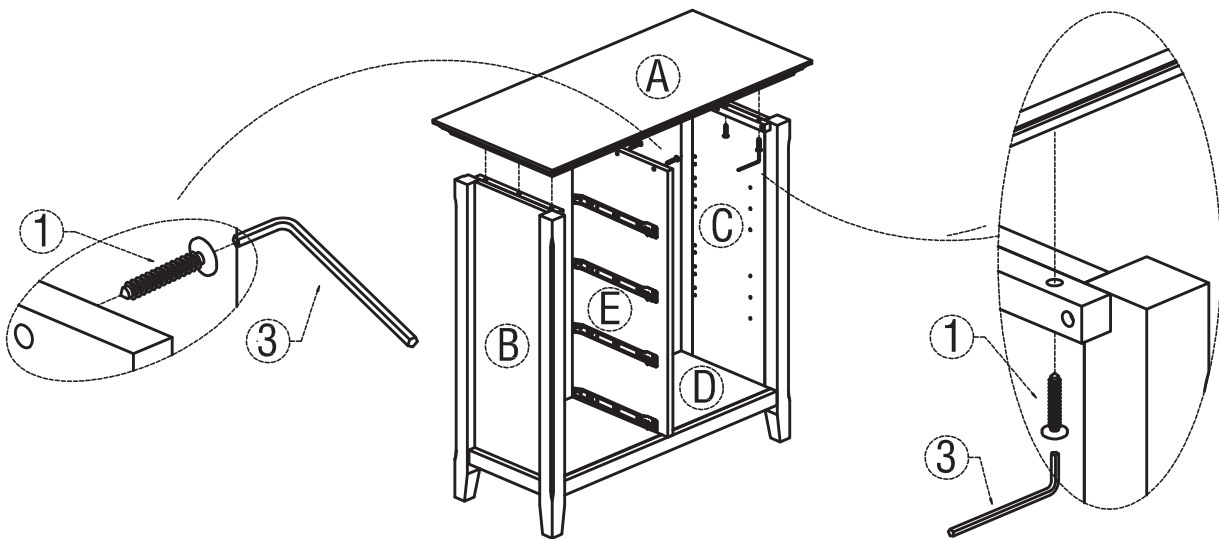

STEP 7


- 1 . Attach Top (A) with Sides (B) (C) using Allen Key Screws (1) use Allen Key (3) to tighten Screws .
- 2 . Attach Top (A) with Center support (E) using Allen Key Screws (1) use Allen Key (3) to tighten Screws .

ÉTAPE 7

1. Pour la partie (A) avec côtes (B) (C) au moyen de vis à tête étoilée (1) utiliser une clef Allen (3) pour serrer les vis.
2. Pour la partie (A) avec Support Central (E) au moyen de vis à tête étoilée (1) utiliser une clef Allen (3) pour serrer les vis.


AMHERST / HALIFAX / WASHINGTON STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

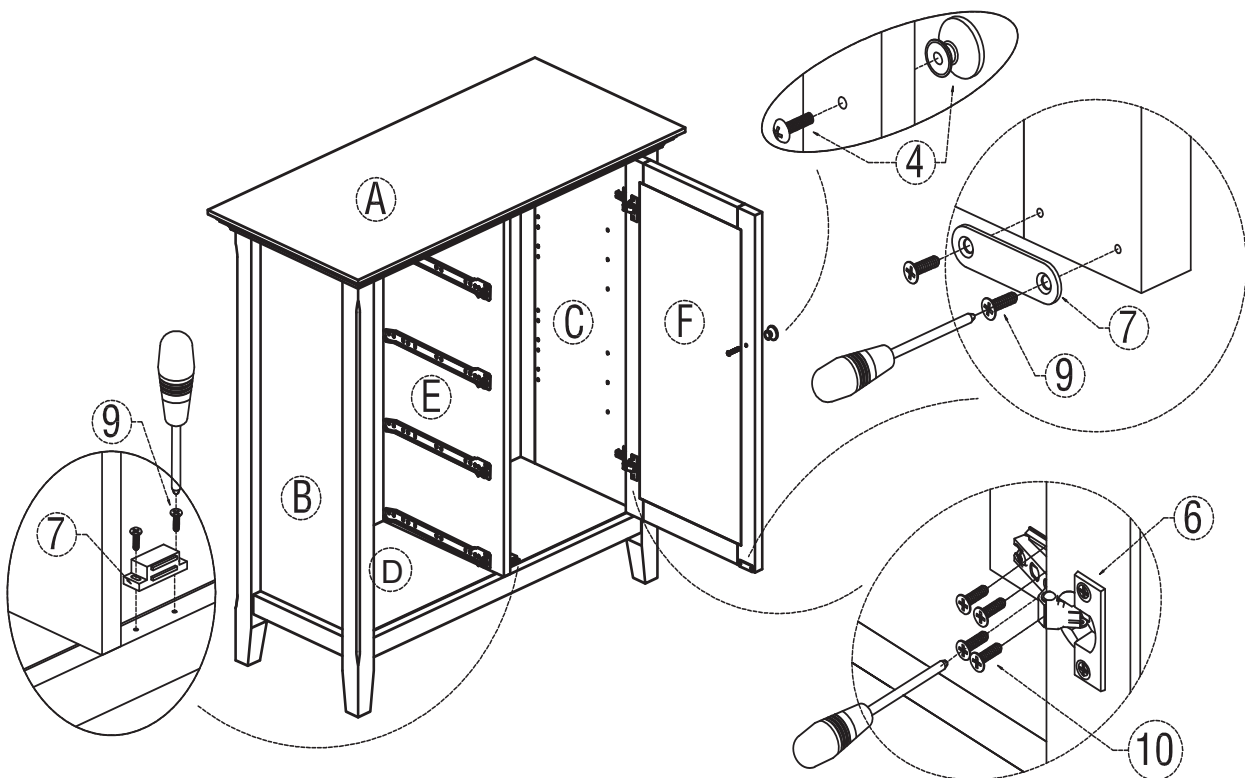

STEP 8


1. Attach Adjustable hinge (6) to Doors (F) and Sides (C) using Philips Screws (10).
2. Attach Magnet Plates (7) to bottom corner of Doors (F) using Phillips Screws (9) into guide holes on Doors (F).
3. Attach Magnet (7) using Phillips Screws (9) into guide holes on Bottom Shelf (D).
4. Use a Phillips screwdriver to attach Handles (4) to Doors (F).

ÉTAPE 8

1. Fixer les portes charnière ajustable (6) aux portes (F) et aux côtés (C) au moyen de vis cruciforme (10).
2. Fixer les plaques aimantées (7) au bas des portes (F) au moyen de vis à tête étoilée (9) dans les trous des portes (F).
3. Fixer l'aimant (7) au moyen de vis cruciforme (9) en se guidant sur les trous de la tablette inférieure (D).
4. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour fixer les poignées (4) aux portes (F).


AMHERST / HALIFAX / WASHINGTON STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

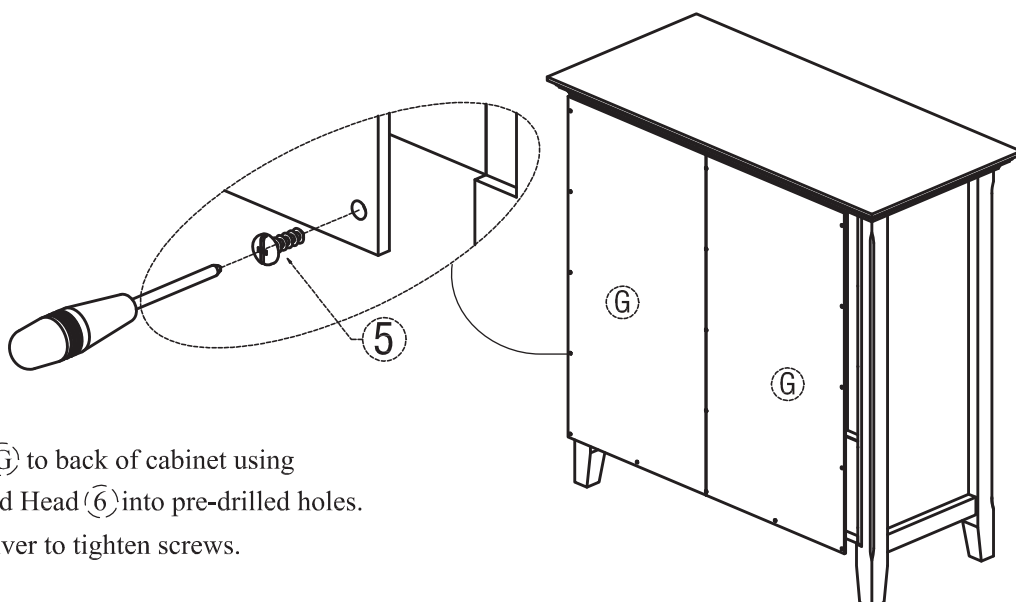

STEP 9

1. Attach Back Panels (G) to back of cabinet using Phillips Screws Round Head (5) into pre-drilled holes.
2. Use Phillips screwdriver to tighten screws.

ÉTAPE 9


1. Fixer les panneaux arrières (G) au dos de l'armoire au moyen de vis cruciforme à tête ronde (5) dans les trous prépercés.
2. Utiliser un tournevis étoile pour serrer les vis.

STEP 10

1. Use 4 shelf supports (8) for each cabinet shelf (H) in desired location.
2. 2 shelf supports (8) may be used on back top of each cabinet shelf (H) as a tipping restraint.


ÉTAPE 10

1. Utiliser 4 support à tablettes (8) for chaque tablette (H) à la hauteur souhaitée.
2. 2 support à tablettes (8) peuvent être utilisés à l'arrière de chaque table (H) en guise de bride de fixation.

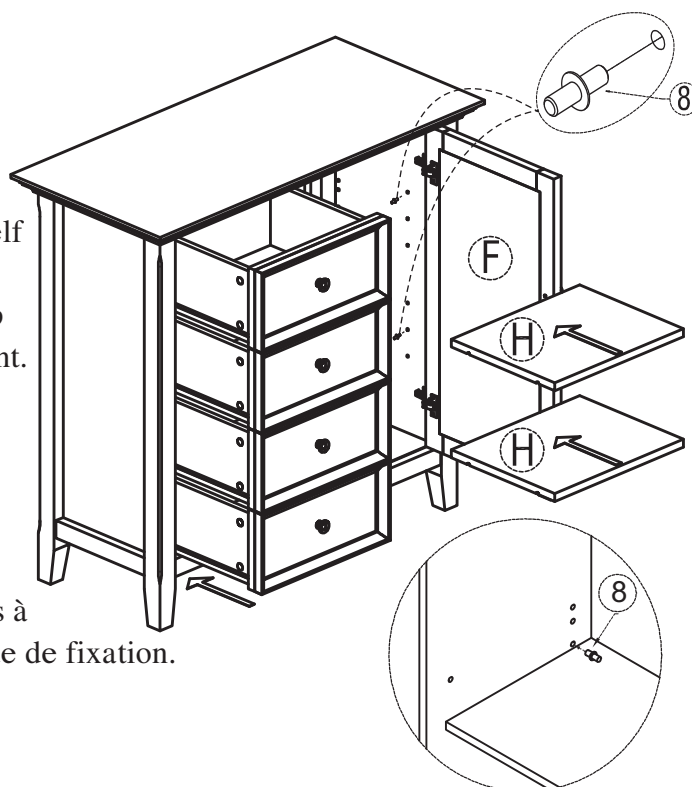

AMHERST / HALIFAX / WASHINGTON
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT


NOTICE / AVIS




Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

STEP 11
ÉTAPE 11

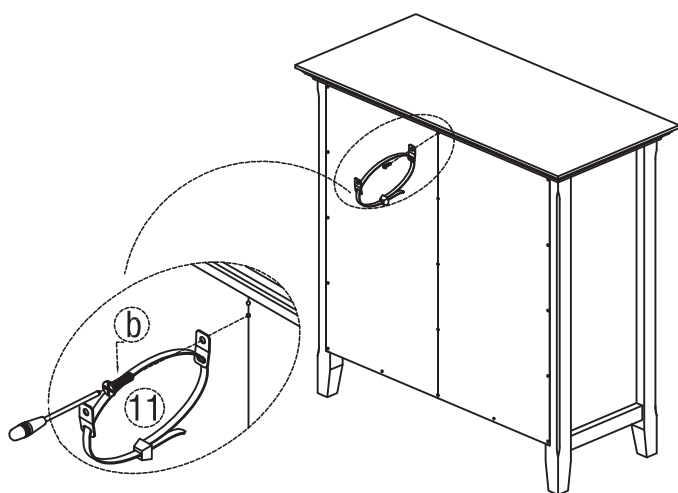

STEP 12
ÉTAPE 12

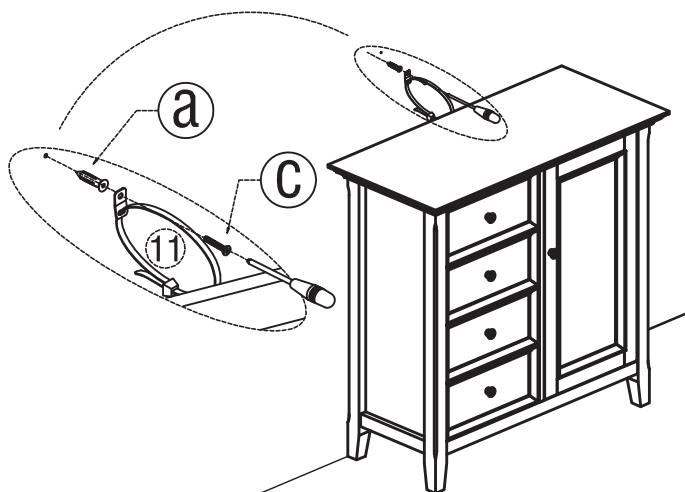

STEPS 11 & 12

1. To attach Tipping Restraint (11), follow instructions on Tipping Restraint package.

ÉTAPES 11 et 12

1. Pour installer courroie de retenue (11), observer les instructions sur l'emballage de la bride.

***When you determined the location for your unit, install the Furniture Tipping restraint.
Carefully follow the instructions contained on the package.***

***Quand vous avez déterminé l'emplacement du meuble, installez la courroie de retenue.
Veillez à suivre avec soin les instructions contenues dans l'emballage.***